
Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Mode d'emploi
Istruzioni



CE

Kat. Nr. 35.1060

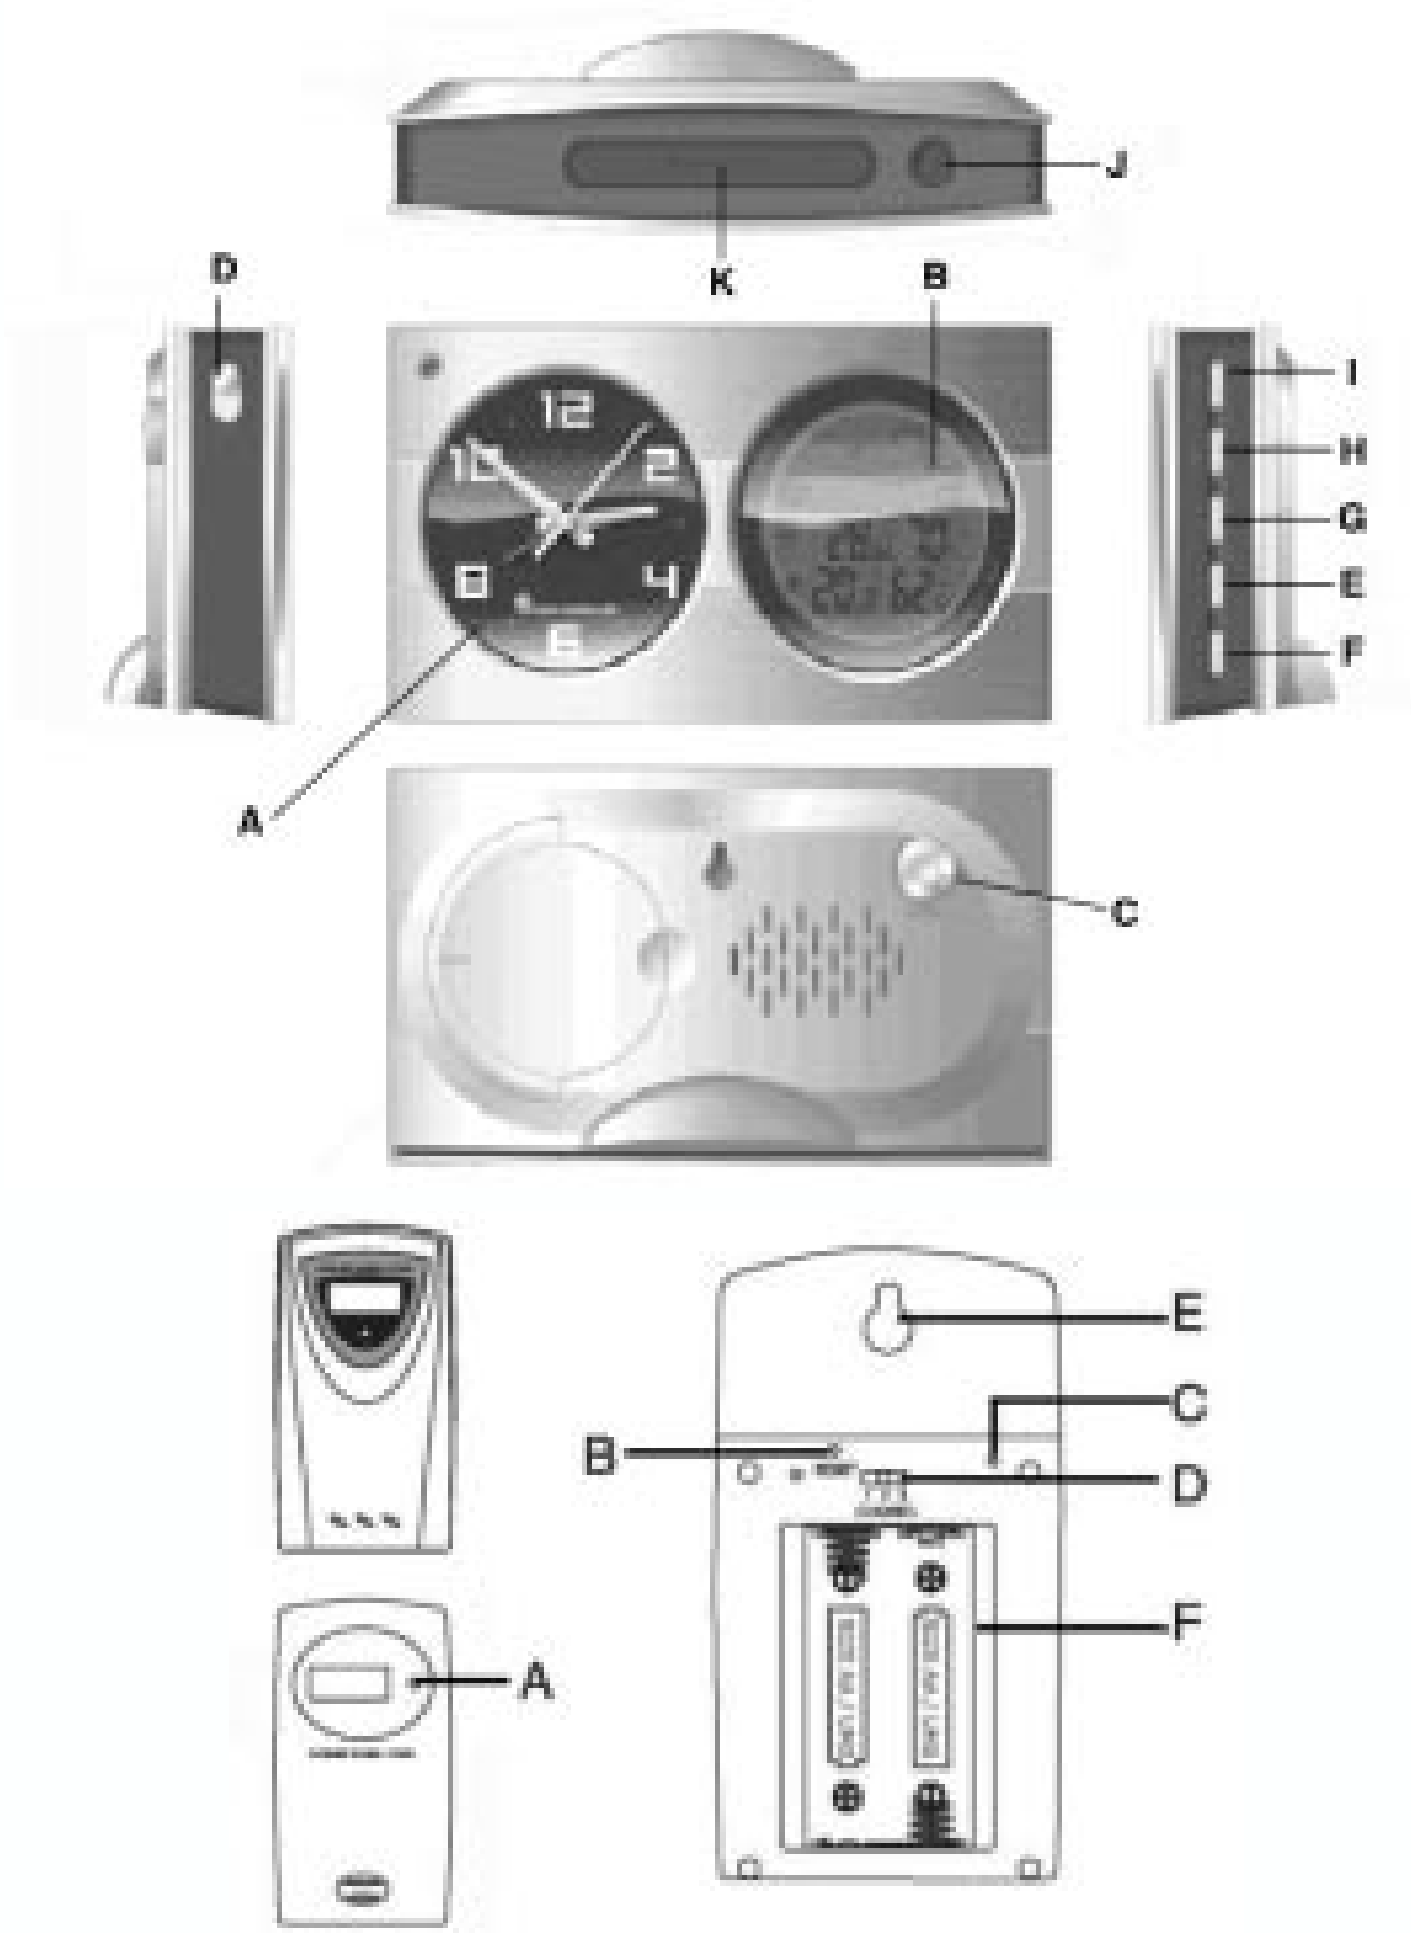

DAYTONA – Wetterstation mit Funk-Wecker (D)

1. Funktionen

- *Funkuhr mit höchster Genauigkeit*
- *Analoge Anzeige mit Zeiger*
- *Weckalarm mit Schlummerfunktion*
- *Anzeige des Wochentags*
- *Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 kabellose Außensender (433 MHz), Reichweite ca. 60 m (Freifeld) mit Tendenzanzeige und einstellbarem Temperaturalarm*
- *Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortstufe*
- *Maxima- und Minimawerte*
- *Wettervorhersage mit Symbolen und Luftdrucktendenz*
- *Hintergrundbeleuchtung*

2. Bestandteile (Abb. siehe Seite 2)

2.1 Basisstation

Display

A: Analoge Uhr
B: LCD-Anzeige
Wettervorhersage mit Tendenzanzeige
Wochentag
Temperatur und Luftfeuchtigkeit für Außen mit Tendenzanzeige
Temperatur und Luftfeuchtigkeit für Innen mit Tendenzanzeige
Komfortstufe

Tastenbedienung

C: ALARM Alarmzeit einstellen
D: ALARM ON/OFF
E: TEMP ALARM Temperaturalarm abrufen oder Grenzwerte einstellen
F: MEM Taste zum Abruf der Max./Min.-Werte
G: SET Taste °C/°F und Spracheinstellung Wochentag
H: ▲ Taste erhöht Einstellwerte
I: ▼ Taste vermindert Einstellwerte, Kanalsuche
J: CHANNEL Taste zum Wechsel Kanal 1 - 2 - 3
K: SNOOZE/LIGHT Taste

2.2. Sender

A: Anzeige LED: Blinkt einmal, wenn Messwerte übertragen werden, zweimal, wenn die Batterie schwächer wird.

B: RESET Taste für Neustart
C: °C/°F Taste
D: CHANNEL Taste zur Kanalauswahl
E: Wandaufhängung
F: Batteriefach: 2 x 1.5 V AA Batterien

3. Inbetriebnahme

3.1 Batterie einlegen

- *Öffnen Sie das Batteriefach von Sender (verschraubt) und Empfänger und legen Sie die Geräte in einem Abstand von ca. 1,5 Metern voneinander auf einen Tisch. Vermeiden Sie die Nähe zu möglichen Störquellen (elektronische Geräte und Funkanlagen).*
  Legen Sie die beigefügten Batterien in das Batteriefach vom Sender und unmittelbar danach in die Basisstation. Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einlegen der Batterien.

3.2 Empfang der Funkzeit

- *Die Uhr stellt sich auf 4, 8 oder 12 h und versucht nun, das Funksignal 4 min. lang zu empfangen. Wenn der Zeitcode empfangen wurde, wird die funkgesteuerte Zeit angezeigt. Sollte kein Zeitcode empfangen worden sein, aktivieren Sie den Empfang erneut durch Herausnehmen und wieder Einlegen der Batterien.*
  Die Zeitübertragung erfolgt von einer Cäsium Atom-Funkuhr, die von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig betrieben wird. Die Abweichung beträgt weniger als 1 Sekunde in einer Million Jahren. Die Zeit ist kodiert und wird von Mainflingen in der Nähe von Frankfurt am Main durch ein DCF-77 (77.5 kHz) Frequenzsignal übertragen mit einer Reichweite von ca. 1.500 km. Ihr Funkwecker empfängt das Signal, wandelt es um und zeigt immer die exakte Zeit an. Auch die Umstellung von Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Der Empfang hängt hauptsächlich von der geographischen Lage ab. Im Normalfall sollten innerhalb des Radius von 1.500 km ausgehend von Frankfurt bei der Übertragung keine Probleme auftauchen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- *Es wird empfohlen, einen Abstand von mindestens 1,5 – 2 Metern zu eventuell störenden Geräten wie Computerbildschirmen und Fernsehgeräten einzuhalten.*

- *In Stahlbetonbauten (Kellern, Aufbauten) ist das empfangene Signal natürlicherweise schwächer. In Extremfällen wird empfohlen, das Gerät in Fensternähe zu platzieren und/oder durch Drehen das Funksignal besser zu empfangen.*
- *Nachts sind die atmosphärischen Störungen meist geringer und ein Empfang ist in den meisten Fällen möglich. Ein einziger Empfang pro Tag genügt, um die Genauigkeit zu gewährleisten und Abweichungen unter 1 Sekunde zu halten.*

3.2 Empfang der Außenmesswerte

- *Nach dem Einlegen der Batterien werden außerdem die Messdaten des Außensenders an die Basisstation übertragen. Werden die Außenwerte nicht empfangen, erscheint "- -" auf dem Display. Prüfen Sie die Batterien und starten Sie einen weiteren Versuch. Beseitigen Sie eventuelle Störquellen. Sie können die Initialisierung auch manuell starten, indem Sie die ▼ Taste 2 sec. gedrückt halten.*
- *Die Funkwellen- Anzeige zeigt den Empfangsstatus der Basisstation:*

Empfangssuche	
Messwerte registriert	
Kein Signal	--.- °C

4. Bedienung

4.1 Spracheinstellung Wochentag und °C/°F:

- *Drücken Sie die SET Taste für 2 sec. Das Sprachkennzeichen blinkt. Stellen Sie mit der ▼ oder ▲ Taste die gewünschte Sprache ein: Deutsch (DE), Englisch (EN), Holländisch (DU), Spanisch (SP), Italienisch (IT), Französisch (FR). Bestätigen Sie mit der SET Taste.*
- *Die Temperaturanzeige blinkt. Mit der ▼ oder ▲ Taste können Sie °C oder °F als Temperatureinheit auswählen. Bestätigen Sie mit der SET Taste.*

4.2 Weckalarm

- *Stellen Sie mit dem Einstellknopf auf der Rückseite die gewünschte Alarmzeit ein.*

- *Schieben Sie den Alarm-Schalter nach oben auf "ON". Die Alarm-Funktion ist aktiviert.*
- *Wenn der Wecker klingelt, lösen Sie die Snooze-Funktion mit der LIGHT/ SNOOZE Taste an der Oberseite aus. Der Alarmton wird dann für 4 Minuten unterbrochen.*
- *Um die Alarm-Funktion zu deaktivieren, schieben Sie den Alarm-Schalter nach unten auf "OFF".*

4.3 Beleuchtung

- *Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT Taste. Die Displaybeleuchtung erscheint für 5 Sekunden.*

4.4 Thermometer und Hygrometer

4.4.1 Umschalten

- *Mit der CHANNEL Taste wählen Sie zwischen den Außensensoren CH1, 2 oder 3. Wenn Sie die CHANNEL Taste für 2 Sekunden gedrückt halten, werden die Außensender im Wechsel angezeigt und das (↻) Symbol erscheint auf dem Display.*

4.4.2 Trendpfeile

- *Die Trendpfeile zeigen Ihnen, ob Temperatur und Luftfeuchtigkeit aktuell steigen, fallen oder gleich bleiben*

4.4.3 Komfortstufe

- *Die Funkwetterstation unterscheidet 3 unterschiedliche Indikatoren für die Komfortstufe des Wohnraumklimas:*

COMFORT:	*Ideale Werte (20-25°C/68-77°F, 40-70%)*
WET:	*Zu feucht (> 70%)*
DRY:	*Zu trocken (< 40%)*

4.4.4 Maximum / Minimum-Funktion

- *Durch Drücken der MEM Taste können Sie die Tiefstwerte (MIN) für die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte vom Innensensor und den Außensensoren abrufen. Durch nochmaliges Drücken der MEM Taste können Sie die Tageshöchstwerte (MAX) abrufen.*
- *Wenn Sie die MEM Taste für 2 Sekunden gedrückt halten, werden die Werte gelöscht und auf den aktuellen Wert zurückgesetzt.*

DAYTONA *– Wetterstation mit Funk-Wecker* (D)

4.4.5 Außentemperaturalarm

- *Drücken Sie die TEMP ALARM Taste, um in die Temperaturalarmfunktion zu gelangen.* ▲ *erscheint auf dem Display.*
- *Drücken Sie die TEMP ALARM Taste für zwei Sekunden, um in den Einstellmodus zu gelangen. Die Temperaturanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie mit der ▼ oder ▲ Taste die gewünschte obere Temperaturgrenze ein. Bestätigen Sie mit der TEMP ALARM Taste.*
- *Mit zwei Tastendrucken gelangen Sie zum unteren Alarmwert.* ▼ *erscheint auf dem Display.*
- *Drücken Sie die TEMP ALARM Taste für zwei Sekunden, um in den Einstellmodus zu gelangen. Die Temperaturanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie mit der ▼ oder ▲ Taste die gewünschte untere Temperaturgrenze ein. Bestätigen Sie mit der TEMP ALARM Taste.*
- *Wenn der Temperatur-Alarm ausgelöst wird, blinkt das entsprechende Symbol* ▲ *oder* ▼*. Drücken Sie die TEMP ALARM Taste, um den Alarm zu stoppen.*

4.5 Wettervorhersage

- *Die Funkwetterstation unterscheidet 5 unterschiedliche Wettersymbole (Sonnig, teilweise bewölkt, bedeckt, regnerisch, Schneefall) und 3 Symbole für den Luftdrucktrend (steigend, gleich bleibend, fallend)*
- *Die Vorhersage über die Symbolanzeige bezieht sich auf einen Zeitraum von 12 – 24 Stunden und gibt lediglich einen Wettertrend an. Die Genauigkeit beträgt etwa 70 %.*

4.6 Außensender

- *Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand in die Öffnung °C/°F, um zwischen °C und °F als Maßeinheit für die Temperatur zu wählen.*
- *Mit der RESET Taste können Sie einen Neustart durchführen.*
- *Nach erfolgreicher Inbetriebnahme des Außensenders verschrauben Sie den Batteriedeckel wieder sorgfältig.*
- *Wenn Sie zusätzliche Sender anschließen wollen, verfahren Sie wie in Abschnitt 3 beschrieben. Wählen Sie mit dem CHANNEL Schiebeschalter für jeden Sender einen anderen Kanal aus, bevor Sie die Batterien einlegen.*

4.7 Aufstellen der Basisstation und Befestigen des Senders

- *Suchen Sie sich einen schattigen, regengeschützten Platz für den Sender aus. (Direkte Sonneneinstrahlung verfälscht die Messwerte und ständige Nässe belastet die elektronischen Bauteile unnötig).*
- *Stellen Sie die Basisstation im Wohnraum auf. Vermeiden Sie die Nähe zu anderen elektrischen Geräten (Fernseher, Computer, Funktelefone) und massiven Metallgegenständen.*
- *Prüfen Sie, ob eine Übertragung der Messwerte vom Sender am gewünschten Aufstellort zur Basisstation stattfindet (Reichweite Freifeld ca. 60 Meter, bei massiven Wänden, insbesondere mit Metallteilen kann sich die Sendereichweite erheblich reduzieren.*
- *Suchen Sie sich gegebenenfalls einen neuen Aufstellort für Sender und/oder Empfänger.*
- *Ist die Übertragung erfolgreich können Sie den Sender an der Aufhängeöse befestigen.*

5. Batteriewechsel

- *Die Station verfügt über eine Batteriestandsanzeige, wenn die Spannung der Batterie zu niedrig ist. Das "Low Battery-Zeichen ” erscheint in der Displayzeile der Außen- oder Innentemperatur.*
- *Verwenden Sie Alkaline Batterien mit 1,5 V AA. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien polrichtig eingelegt sind. Schwache Batterien sollten möglichst schnell ausgetauscht werden, um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden.*

  Achtung: *Bitte entsorgen Sie Altgeräte und leere Batterien nicht über den Hausmüll. Geben Sie diese bitte zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationaler oder lokaler Bestimmungen ab.*

6. Anmerkungen

- *Lesen Sie die Gebrauchsanweisung bevor Sie das Gerät benutzen.*
- *Halten Sie das Gerät von anderen elektronischen Geräten und großen Metallteilen fern.*
- *Vermeiden Sie extreme Temperaturen, Erschütterungen und direkte Witterungseinflüsse.*

7. Haftungsausschluss

- *Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.*
- *Dieses Gerät ist nicht für medizinische Zwecke oder zur öffentlichen Information geeignet, sondern für den privaten Gebrauch bestimmt.*
- *Unsachgemäße Behandlung oder nicht autorisiertes Öffnen des Gerätes führt zum Verlust der Garantie.*
- *Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung des Herstellers veröffentlicht werden.*

8. Technische Daten

Messbereiche:	
Innentemperatur:	*-5…+50°C (23…+122°F)*
Außentemperatur:	*-20…+60°C (-4…+140°F)*
Luftfeuchtigkeit:	*25…90% rF*
Anzeigenauflösung:	*0,1°C / 0,2°F / 1%rF*
Genauigkeit:	*±1°C (5…40°C)*
Batterien:	*2 x 1,5 V AA für Basisstation und 2 x 1,5 V AA Sender (Batterien inklusive)*
Abmessung und Gewicht:	
Basisstation:	*84,2 x 177 x 38 mm (mit Ständer), 255 g (ohne Batterien)*
Sender:	*55,5 x 109 x 24 mm, 68 g*

DAYTONA – Wetterstation mit Funk-Wecker (D)

EU - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Produkt: TE683 (Kat. Nr. 35.1060)

Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen an die Gesetze der Mitgliedstaaten bezüglich nach Artikel 3 R&TTE 1999/5EC entspricht. Folgende Normen wurden geprüft:

Funkfrequenzspektrum	***Artikel 3.2 der R&TTE Richtlinie***
angewandte Norm	***EN 300 220-1,3:2000***
Elektromagnetische Verträglichkeit	***Artikel 3.1 b der R&TTE Richtlinie***
angewandte Norm	***EN 301 489-1,3:2000***
EU Erklärung Elektromagnetische Verträglichkeit	
angewandte Norm	***EN 300 339 : 1998***
Sicherheitsanforderungen:	
angewandte Norm	***EN 60950-1 : 2001***
angewandte Norm	***EN 50371 : 2002***

Das Produkt entspricht der Schwachstrom-Richtinie 73/23/EU, der EMC Anweisung 89/336/EC und R&TTE/1999/5/EU (Anhang II) und trägt die entsprechende CE-Markierung.

R&TTE konforme Länder:
Alle EU-Länder, Schweiz und Norwegen

Qualitätsleiter: H.Y.WANG
K.S plastic factory
Guan Lan / Shen Zhen / China



CE 0125

DAYTONA – Weather station with radio controlled clock (GB)

1. Functions

- *Highest precision radio-controlled clock*
- *Analogue display with pointer*
- *Alarm with snooze function*
- *Indication of weekday*
- *Outdoor temperature and humidity wireless (433 MHz), range approx. 60 m (free field), with tendency indicator and adjustable temperature alarm*
- *Indoor temperature and humidity with comfort level indicator*
- *Maximum and minimum values*
- *Weather forecast with symbols and tendency of atmospheric pressure*
- *Backlight*

2. Elements (Figures p. 2)

2.1 Receiver (Display unit)

LCD

A: Analogue clock
B: Weather station
Weather Forecast with barometer pressure trend
Weekday
Outdoor temperature and humidity with trend indicator
Indoor temperature and humidity with trend indicator
Comfort level indicator

Buttons

C: ALARM button - Alarm time setting
D: ALARM ON/OFF button
E: TEMP ALARM button – Display of temperature alarm or setting of upper and lower limit
F: MEM button – Recall of maximum and minimum values
G: SET button - °C/°F and weekday language setting
H: ▲ button – Decrement of digits
I: ▼ button – Increment of digits and channel searching
J: CHANNEL button - Change channel 1 – 2 - 3
K: SNOOZE/LIGHT button

2.2. Sensor Unit (Transmitter)

A: LED indicator – Flashes once when the remote unit transmits a reading
– Flashes twice when the battery of the remote unit is low.

B: RESET button
C: °C/°F button
D: CHANNEL Selecting Switch
E: Wall Mount Hole
F: Battery Compartment - 2 x 1.5V AA batteries

3. Getting started

3.1 Insert battery

- *Open the battery compartment of the display unit and the transmitter (screwed) and place both instruments on a desk with a distance of approximately 1.5 meter. Check that no other electronic devices are close. Insert the batteries first into the battery compartment of the transmitter and immediately afterwards in the display unit, observing the correct polarity.*

3.2 Radio controlled time reception:

- *After the initial setup, the display shows 4, 8 or 12 o'clock and is trying to receive the radio signal. When the time code is received (max. 4 minutes), the radio-controlled time will be displayed. If the time reception was not successful, remove battery and reinsert after 1 min. for retry.*
  The time base for the radio controlled time is a Caesium Atomic Clock operated by the Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig which has a time deviation of less than one second in one million years. The time is coded and transmitted from Mainflingen near Frankfurt via frequency signal DCF-77 (77.5 kHz) and has a transmitting range of approximately 1,500 km. Your radio-controlled alarm clock receives this signal and converts it to show the precise time in summer or wintertime.
  The quality of the reception depends greatly on the geographic location. In normal cases, there should be no reception problems within a 1,500 km radius around Frankfurt.

Please take note of the following:

- *Recommended distance to any interfering sources like computer monitors or TV sets is a minimum of 1.5 - 2 metres.*
- *Within ferro-concrete rooms (basements, superstructures), the received signal is naturally weakened. In extreme cases, please place the unit close to a window and/or point its front or back towards the Frankfurt transmitter.*

- *During night-time, the atmospheric disturbances are usually less severe and reception is possible in most cases. A single daily reception is adequate to keep the accuracy deviation below 1 second.*

3.2 Reception of Thermo/Hygro Sensor

- *The display unit automatically starts scanning the RF 433MHz signal to register the Thermo Hygro Sensor Unit after batteries are inserted. If the reception of outdoor temperature fails, "- -" appears on the display. Check the batteries and try it again. Check if there is any source of interference. Manual initialization by pressing the ▼ button for 2 seconds can be helpful.*
- *The wave display shows the signal receiving status of the main unit:*

Searching mode	
Readings are registered	
No signals	- - . °C

4. How to operate

4.1 Language setting of weekday and °C/°F

- *Hold " SET" button for 2 seconds. The language indicator is flashing. Press ▼ or ▲ button to adjust day-of-week language: English (EN), German (DE), Dutch (DU), Spanish (SP), Italian (IT), French (FR). Confirm with SET button.*
- *The temperature display is flashing. Press ▼ or ▲ button to adjust °C or °F. Confirm with SET button.*

4.2 Alarm Clock Function

- *Set your desired alarm time by turning the alarm setting knob.*
- *Slide the alarm switch upward to ON. The alarm function is activated.*
- *Once the alarm starts to ring, you can activate the snooze function by pressing the top button LIGHT/SNOOZE.The alarm will be interrupted for 4 minutes.*
- *To deactivate the alarm function slide the alarm switch downward to OFF.*

4.3 Backlight

- *Press the top button LIGHT/SNOOZE. The backlight will light for 5 seconds.*

4.4 Thermometer and hygrometer

4.4.1 Display change

- *Press CHANNEL button to change between the outdoor transmitters CH1, 2 or 3. Press CHANNEL button for 2 sec. The (↻) icon appears and each channel is alternately displayed for 5 sec.*

4.4.2 Trend pointers

- *The trend pointers displayed on the LCD indicate if the trend of temperature and humidity is increasing, steady or decreasing.*

4.4.3 Comfort zone

- *There are 3 different indicators for the comfort zone of indoor climate:*

COMFORT:	*Ideal values (20-25°C/68-77°F, 40-70%)*
WET:	*Too wet (> 70%)*
DRY:	*Too dry (< 40%)*

4.4.4 Maximum / Minimum function

- *Press MEM button to show the minimum (MIN) values of temperature and humidity of indoor and outdoor transmitters. Press MEM button again to show the maximum (MAX) values.*
- *Hold MEM button for 2 seconds to clear the recorded maximum and minimum reading.*

4.4.5 Temperature alert function

- *Press TEMP ALARM button to enter the Temperature Alarm function. ⏶ appears on the LCD.*
- *Hold TEMP ALARM button for 2 seconds to enter the Alarm setting mode. Temperature flashes. Press ▼ or ▲ button to adjust the upper temperature limit. Press TEMP ALARM button to confirm the settings.*
- *Press TEMP ALARM twice to get to the lower temperature limit. ⏷ appears on the LCD.*
- *Temperature flashes. Press ▼ or ▲ button to adjust the upper temperature limit. Press TEMP ALARM button to confirm the settings.*
- *Once the temperature alarm starts to ring, ⏶ or ⏷ is flashing. Press TEMP ALARM to stop the alarm.*

4.5 Weather Forecast

- *There are 5 different weather symbols (sunny, slightly cloudy, cloudy, rainy, snowy) and 3 different symbols for the trend of atmospheric pressure (increasing, steady, decreasing).*
- *The weather forecast relates to a range of 12 to 24 hours and indicates only a general weather trend. The accuracy is about 70 %.*

4.6 Outdoor thermo sensor

- *By pressing the pick hole on the thermo sensor unit with a pointed object the temperature unit on the sensor display can be changed from °C to °F.*
- *Press RESET to re-start in case of problems.*
- *After successful installation screw up the battery compartment of transmitter carefully.*
- *For having additional external transmitters (maximum 3), proceed as described in chapter 3. Select for each sensor a different channel by the CHANNEL button before inserting batteries.*

4.7 Positioning of display unit and transmitter

- *Choose a shady and dry position for the transmitter. (Direct sunshine falsifies the measurement and continuous humidity strains the electronic components needlessly)*
- *Place the Display Unit at the final position. Avoid the vicinity of any interfering field like computer monitors or TV sets and solid metal objects.*
- *Check the transmission of 433 MHz signal from the transmitter to the Display Unit (transmission range 60 m free field). Within ferro-concrete rooms (basements, superstructures), the received signal is naturally weakened.*
- *If necessary chose another position for transmitter and/or display unit.*
- *Fix the transmitter by using plastic hanger.*

5. Battery Replacement

- *When the batteries are used up, low battery icon appears at the indoor or outdoor temperature row.*
- *Use alkaline batteries 1.5 V AA only. Observe correct polarity.*
  Attention:
  Please do not dispose of old electronic devices and empty batteries in household waste. To protect the environment, take them to your retail store or to appropriate collection sites according to national or local regulations.

6. Notes

- *Always read the users manual carefully before operating the unit.*
- *Avoid placing the clock near interference sources/metal frames such as computer or TV sets.*
- *Do not expose the instrument to extreme temperatures, vibration or shock.*

7. Liability Disclaimer

- *The product is not a toy. Keep it out of reach of children.*
- *The product is not to be used for medical purpose or for public information, but is determined for home use only.*
- *Improper use or unauthorized opening of housing will mean the loss of warranty.*
- *No part of this manual may be reproduced without written consent of manufacturer.*

8. Specifications

Measuring range:	
Indoor temperature:	*-5…+50°C (23…+122°F)*
Outdoor temperature:	*-20…+60°C (-4…+140°F)*
Humidity:	*25…90% RH*
Resolution:	*0,1°C/0,2°F/1%RH*
Precision:	*±1°C/±1.8°F (5…40°C)*
Batteries:	*2 x 1,5 V AA for main unit and 2 x 1,5 V AA for transmitter (included)*
Dimension and weight:	
Main unit:	*84 x 177 x 38 mm (with stand), 255 g*
Transmitter:	*55 x 109 x 24mm, 68 g*

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Product: TE683 (Kat. Nr. 35.1060)

This product contains the approved transmitter and complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directives, if used for its intended use and that the following standard(s) has/have been applied:

Efficient use of radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)
applied standard(s) ***EN 300 220-1,3:2000***

Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
applied standard(s) ***EN 301 489-1,3:2000***

EC-Declaration page Electromagnetic compatibility
applied standard(s) ***EN 300 339 : 1998***

Low voltage directive
applied standard(s) ***EN 60950-1 : 2001***
applied standard(s) ***EN 50371 : 2002***

Additional information:
The product is therefore conform with the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and R&TTE Directive 1999/5/EC (appendix II) and carries the respective CE marking.

RTTE Compliant Countries:
All EU countries, Switzerland CH and Norway N

QA MANAGER : H.Y.WANG
K.S plastic factory
Guan Lan / Shen Zhen / China



CE 0125

1. Fonctions

- *Horloge radio pilotée de la plus extrême précision*
- *Affichage analogue avec aiguille*
- *Alarme avec fonction snooze*
- *Indication de jour de la semaine*
- *Température et humidité extérieure sans fil (433 MHz), rayon d'action env. 60 mètres (champ libre), avec indicateur de la tendance et alarme à une température ajustable*
- *Température et humidité intérieure avec niveau de confort*
- *Valeurs maxima et minima*
- *Prévisions météo par symboles et tendance de la pression atmosphérique*
- *Eclairage de fond*

2. Eléments (Figure page 2)

2.1. Station Base (récepteur)

Affichage à CL

A: Heure (analogue)
B: Station météo
Prévisions météo et tendance de la pression atmosphérique
Jour de la semaine
Température et humidité extérieure avec tendance de la température
Température et humidité intérieure avec tendance de la température
Niveau de confort

Fonction des touches

C: ALARM Régler le temps d'alarme
D: ALARM ON/OFF
E: TEMP ALARM Activer la fonction d'alarme de température, régler les valeur d'alerte
F: MEM Obtenir les températures maximum et minimum
G: SET Réglage °C/°F et langue de jour de la semaine
H: ▲ Augmenter les valeurs
I: ▼ Baisser les valeurs et chercher canal
J: CHANNEL - Change canal 1 – 2 - 3
K: SNOOZE/LIGHT bouton

2.2. Emetteur

A: Affichage DEL: Transmission des valeurs (clignote 1x), batteries défaillantes (clignote 2x)

B: RESET: Recommencement
C: Touche °C/°F
D: CHANNEL: Sélecteur de canal
E: Suspension murale
F: Couvercle logement de batterie: batteries 2 x 1.5 V AA

3. Mise en service

3.1 Insérer les batteries

- *Ouvrir le logement de batterie de l'émetteur (vissé) et du récepteur et déposer les appareils sur une table à une distance d'environ 1,5 mètre l'un de l'autre. Eviter la proximité de sources de parasitage (appareils électroniques ou appareils radio). Insérer les batteries fournies dans le logement de batterie de l'émetteur et ensuite immédiatement dans celui de la station principale. Pour l'insertion des batteries, faire attention à la polarisation correcte.*

3.2 Réception de l'heure radio

- *Après la première mise en service 4, 8, ou 12 H apparaît sur le display et l'horloge tente de capter le signal radio. Dès la réception du code horaire, l'heure radio s'affiche. Si l'heure radio ne s'affiche pas, sortir et insérer les batteries pour activer la réception de nouveau.*
  La transmission de l'heure radio s'effectue selon une horloge atomique au césium, exploitée par la Physikalisch Technische Bundesanstalt de Braunschweig (Institut Fédéral Physico-Technique de Braunschweig). L'écart de précision de cette horloge est de 1 seconde pour un million d'années seulement. L'heure est distribuée à partir de Mainfingen, près de Francfort sur le Main, par un signal DCF-77 (77,5 kHz), avec une portée d'environ 1.500 km. Votre station radio pilotée reçoit ce signal, le convertit et affichera ainsi toujours l'heure exacte. Le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été et vice-versa s'effectue également en mode automatique.
  La réception est essentiellement fonction de votre position géographique. En règle générale, dans un rayon de 1.500 km autour de Francfort, aucun problème de transmission ne devrait apparaître.

Nous vous prions de respecter les consignes ci-après:

- *Nous vous recommandons de ménager une distance de 1,5 à 2 m entre l'appareil et d'éventuelles sources de signaux parasites, comme les écrans d'ordinateur et les postes de télévision.*

- *Dans les bâtiments en béton armé (caves, greniers aménagés), le signal reçu est affaibli. Dans les cas extrêmes, nous vous conseillons de placer l'appareil près d'une fenêtre et/ ou de le tourner pour améliorer la réception du signal radio.*
- *La nuit, les perturbations s'affaiblissent en règle générale, et la réception s'avère alors possible. Un seul créneau de réception par jour suffit, pour garantir la précision de l'affichage de l'heure, et pour maintenir d'éventuels écart en dessous de 1 seconde.*

3.2 Réception des paramètres de mesure de l'émetteur

- *Après l'introduction des batteries, les paramètres de mesure seront transférés de l'émetteur à la station principale. Si la température extérieure n'est également pas reçue, « -- » apparaît sur le display. Contrôler les batteries et effectuer une nouvelle tentative. Eliminer les éventuelles sources de parasitage. Vous pouvez également démarrer une nouvelle initialisation en manuel en pressant la touche ▼ pour 2 secondes.*
- *L'indicateur de l'onde radioélectrique affiche l'état de la réception de la station principale:*

Mode chercher	
Valeurs sont registrées	
Pas de réception du signal	--.- °C

4. Réglage

4.1 Réglage de la langue du jour de la semaine et °C/°F

- *Appuyer la touche "SET" pour deux secondes. L'indicateur de la langue commence à clignoter. Régler la langue à l'aide des touches ▼ ou ▲: Français (FR), Anglais (EN), Allemand (DE), Hollandais (DU), Espagnol (SP), Italien (IT). Confirmer avec la touche SET.*
- *L'affichage de la température commence à clignoter. Sélectionner °C ou °F à l'aide des touches ▼ ou ▲. Confirmer avec la touche SET.*

4.2 Alarme de réveil

- *Vous pouvez régler l' heure souhaité par le bouton de réglage au verso.*

DAYTONA – *Station météo avec réveil radio piloté* F

- *Pousser le commutateur de alarme vers le haut (ON). La fonction alarme est activée.*
- *Si le réveil sonne, activer la fonction snooze par la touche LIGHT/SNOOZE en haut. Le son de l`alarme sera interrompu pour 4 minutes.*
- *Pour arrêter l'alarme pousser le commutateur de alarme vers le bas (OFF).*

4.3 Eclairage de fond

- *Toucher la touche LIGHT/SNOOZE pour éclairer l'affichage pour 5 secondes.*

4.4 Thermomètre et hygromètre

4.4.1 Commutation

- *Avec la touche CHANNEL vous pouvez sélectionner l'affichage de senseur CH1, 2, ou 3. En pressant la touche CHANNEL pour 2 sec. le symbole (◡) apparaît sur le display et les senseurs CH1, 2, et 3 apparent réciproquement.*

4.4.2 Flèches de tendance

- *Les flèches de tendance de la température et humidité indiquent si les valeur actuelles grimpent, tombent ou restent stable.*

4.4.3 Niveau de confort

- *La station météo radio pilotée distingue 3 différents indicateurs pour le niveau de confort du climat ambiant:*

  COMFORT: *Valeurs idéale (20-25°C/68-77°F, 40-70%)*
  WET: *Trop humide (> 70%)*
  DRY: *trop sec (< 40%)*

4.4.4 Fonction maximum / minimum

- *A l'aide de la touche MEM on peut obtenir les valeurs minimum (min) pour la température et l'humidité extérieure et intérieure. En pressant encore la touche MEM on peut obtenir les valeurs maximum (max) .*
- *Si la touche MEM reste appuyée pendant 2 secondes, les valeurs seront effacées et remplacées par les valeurs actuelles.*

4.4.5 Alarme de température

- *Pour activer la fonction d'alarme de température, appuyer la touche TEMP ALARM. ▲ apparaît sur l'affichage.*

- *Appuyer la touche TEMP ALARM pendant 2 secondes, pour accéder au mode de réglage. L'affichage de température commence à clignoter. On peut maintenant régler la valeur d'alerte supérieure à l'aide des touches ▼ ou ▲. Confirmer à l'aide de la touche TEMP ALARM.*
- *Appuyer la touche TEMP ALARM 2 x pour accéder à la valeur d'alerte inférieure. ⯯ apparaît sur l'affichage.*
- *Appuyer la touche TEMP ALARM pendant 2 secondes, pour accéder au mode de réglage. L'affichage de température commence à clignoter. On peut maintenant régler la valeur d'alerte inférieure à l'aide des touches ▼ ou ▲. Confirmer à l'aide de la touche TEMP ALARM.*
- *Si l'alarme de température sonne, le symbole ⯭ ou ⯯ commence à clignoter. Pour arrêter l'alarme appuyer la touche TEMP ALARM.*

4.5 Prévisions météorologiques

- *La station météo radio pilotée distingue 5 différents symboles météo: (Ensoleillé, légèrement nuageux, couvert, pluvieux, forte pluie, neige) et 3 différents symboles pour la tendance de la pression atmosphérique (grimpe, reste stable, tombe)*
- *Les prévisions de l'affichage par symboles couvrent une période de temps de 12 – 24 heures et proposent uniquement une tendance météorologique. La précision et environ 70%.*

4.6 Emetteur externe

- *En pressant le trou °C/°F sur l'émetteur extérieur avec un objet pointu l´affichage de la température peut être ajusté en °C ou en °F.*
- *Appuyer la touche « RESET » pour remiser et activer nouvellement.*
- *Après une mise en service correcte de l'émetteur extérieur, refermer soigneusement le couvercle du logement de batteries.*
- *Si vous désirez raccorder plusieurs émetteurs, procéder comme indiqué au paragraphe 3. Sélectionnez un canal différent pour chaque émetteur à l'aide du régleur coulissant avant d' installer les batteries.*

4.7 Mise en place de la station principale et fixation de l'émetteur

- *Pour l'émetteur, choisir un emplacement à l'ombre et protégé de la pluie. (Le rayonnement solaire direct fausse les mesures et une humidité constante surcharge inutilement les composants électroniques).*
- *Déposer la station principale dans une pièce d'habitation. Eviter la proximité avec d'autres appareils électriques (télévision, ordinateur, téléphone*

à onde radio) et les objets métalliques massifs. Vérifier qu'il y a bien transfert des valeurs de mesure entre l'émetteur à l'emplacement désiré et la station principale (portée avec champ libre environ 60 mètres), en cas de murs massifs, en particulier comportant des parties métalliques la portée d'émission peut se réduire considérablement.

- *Si nécessaire rechercher de nouveaux emplacements pour l'émetteur et/ou le récepteur.*
- *Si le transfert est correct, fixer l'émetteur à l'aide de son oeillet de suspension.*

5. Remplacement des batteries

- *Quand les batteries sont trop faibles, le symbole «batterie faible» apparaît sur l'affichage de la ligne de température intérieure ou extérieure.*
- *Utiliser des batteries alcalines de 1,5 V AA. S'assurer que les batteries soient introduites avec la bonne polarisation. Les batteries faibles doivent être changées le plus rapidement possible, afin d'éviter une fuite des batteries.*
  Attention: *Les vieux appareils électroniques et piles usagées ne doivent pas être jetées dans les détritus ménagers. Veuillez les rendre dans un site approprié de récupération pour les enlever sous des conditions de milieu ou chez votre revendeur selon les spécifications nationales et locales.*

6. Remarques

- *Lisez les instructions d'emploi avant d'utiliser l'appareil.*
- *Tenir l'appareil éloigné d'autres appareils électriques et de pièces métalliques importantes.*
- *Eviter les températures extrêmes, les vibrations et les effets directs des intempéries.*

7. Conditions de garantie

- *L'appareil n'est pas un jouet. Maintenir l'appareil hors de portée des enfants.*
- *Cet appareil n'est adapté pour des besoins médicaux ou pour l'information publique, il doit servir uniquement à un usage privé.*
- *Toute utilisation non conforme ou l'ouverture non autorisée de l'appareil provoque la perte de la garantie.*
- *Ce mode d'emploi ou des extraits de celui-ci peuvent être publiés exclusivement avec l'approbation du constructeur.*

DAYTONA – Station météo avec réveil radio piloté (F)

8. Caractéristiques techniques

Plages de mesure:	
Température intérieure:	*-5…+50°C (23…+122°F)*
Température extérieure:	*-20…+60°C (-4…+140°F)*
Humidité:	*25…90% HR*
Précision:	*±1°C/±1.8°F (5…40°C)*
Résolution:	*0,1°C / 0,2°F / 1%HR*
Batteries:	*2 x 1,5 V AA pour station de base et 2 x 1,5 V AA pour l’émetteur (comprises)*
Dimension et poids:	
Station de base:	*84 x 177 x 38 mm (avec support), 255 g*
Emetteur:	*55 x 109 x 24 mm, 68 g*

CE 0125

DAYTONA – Stazione barometrica con orologio sveglia radio controllato (I)

1. Funzione

- *Orologio radio controllato della massima precisione*
- *Indicazione analoga con lancetta*
- *Allarme con funzione snooze*
- *Indicazione del giorno della settimana*
- *Temperatura ed umidità esterna con trasmettitore senza fili (433 MHz), ampio campo circa 60 metri (campo libero), indicatore della temperatura ed allarme programmabile in base alla temperatura*
- *Temperatura ed umidità interna con livello di comfort*
- *Valori massimi e minimi*
- *Previsione del tempo con simboli e tendenza della pressione atmosferica*
- *Retroilluminazione del display*

2. Componenti (figura pagina 2)

2.1 Stazione base (ricevitore)

Display LCD

A: Orologio analogico
B: Stazione barometrica
Previsione meteorologica con indicazione della tendenza
Giorno della settimana
Temperatura e umidità per esterno con indicazione della tendenza
Temperatura e umidità per interno con indicazione della tendenza
Livello di comfort

Utilizzo dei tasti

C: ALARM - Regolazione ora sveglia
D: ALARM ON/OFF - Accensione/spegnimento sveglia
E: TEMP ALARM - Richiamo allarme temperatura o impostazione valori limite
F: Tasto MEM per il richiamo dei valori max./min.
G: Tasto SET per unità °C/°F e impostazione della lingua per il giorno della settimana
H: Il tasto ▲ permette di incrementare un'impostazione
I: Il tasto ▼ permette di decrementare un'impostazione o una ricerca canale
J: Tasto CHANNEL per cambiare il canale 1 – 2 - 3
K: Tasto SNOOZE/LIGHT

2.2. Trasmettitore

A: LED del display: Lampeggia una volta se vengono trasmessi i valori misurati, due volte se la batteria si sta esaurendo.

B: Tasto RESET per eseguire il reset
C: Tasto °C/°F
D: Tasto CHANNEL per la scelta del canale
E: Sospensione a parete
F: Vano batterie: 2 batterie AA da 1,5 V

3. Messa in funzione

3.1 Inserire le batterie

- *Aprire il vano batterie del trasmettitore (fissato con viti) e del ricevitore e posizionare gli apparecchi su un tavolo ad una distanza di circa 1,5 metri l'uno dall'altro. Tenerli lontano da eventuali fonti di interferenza (dispositivi elettronici e impianti radio).*
- *Inserire le batterie fornite in dotazione nel vano batterie del trasmettitore e subito dopo nella stazione base. Inserire le batterie rispettando attentamente le polarità indicate.*

3.2 Ricezione dell'ora a controllo radio

- *L'orologio si imposta su 4, 8 o 12 h e cerca di ricevere il segnale radio per 4 min. Se è stato ricevuto il codice dell'ora, viene visualizzata l'ora radiocontrollata. Nel caso in cui non si dovesse ricevere il codice dell'ora, attivare di nuovo la ricezione rimuovendo e reinserendo le batterie.*
  L'orario di base della ricezione dell'ora a controllo radio è fornito dall'orologio atomico al cesio della Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig, che presenta una deviazione di meno di un secondo in un milione di anni. L'ora è codificata e trasmessa da Mainflingen vicino Francoforte con un segnale a frequenza DCF-77 (77.5 Khz), ed ha un raggio di trasmissione di circa 1.500 km. Il orologio sveglia radio controllato riceve il segnale, lo converte per visualizzare l'ora precisa sia con l'ora legale sia con l'ora solare. La qualità della ricezione dipende molto dalla posizione geografica. In condizioni normali, non ci sono problemi di ricezione entro un raggio di trasmissione di 1.500 km da Francoforte.

Le norme elencate qui di seguito siano rispettate:

- *La distanza raccomandata da qualsiasi fonte di inerferenza come schermi di computer o di televisioni deve essere almeno di 1.5 - 2m.*
- *All'interno di strutture in ferro-cemento (seminterrati, sovrastrutture), la ricezione del segnale è naturalmente più debole. In casi estremi, sistemare l'unità vicino ad una finestra, e puntarne la parte frontale o la parte posteriore verso il trasmettitore di Francoforte.*

- *Durante le ore notturne, le interferenze dovute ad agenti atmosferici sono normalmente meno influenti, e la ricezione è possibile nella maggior parte die casi. Una singola ricezione giornaliera è sufficiente per mantenere la deviazione dell'ora sotto un secondo.*

3.2 Ricezione del trasmettitore

- *Dopo il reinserimento delle batterie, i dati misurati del trasmettitore esterno vengono trasmessi anche alla stazione base. Se non si ricevono i valori esterni, sul display appare "- -". Controllare le batterie e riprovare di nuovo. Eliminare eventuali fonti di interferenza. È possibile avviare l'inizializzazione anche in modo manuale tenendo premuto il tasto ▼ per 2 secondi.*
- *Il display delle onde radio mostra lo stato di ricezione della stazione base:*

Ricerca ricezione	
Valori misurati registrati	
Nessun segnale	- - °C

4. Utilizzo

4.1 Impostazione della lingua per il giorno della settimana e °C/°F:

- *Premere il tasto SET per 2 sec. il simbolo della lingua lampeggia. Impostare con il tasto ▼ o ▲ la lingua desiderata: Italiano (IT), Tedesco (DE), Inglese (EN), Olandese (DU), Spagnolo (SP), Francese (FR). Confermare con il tasto SET.*
- *L'indicazione della temperatura lampeggia. Con il tasto ▼ o ▲ è possibile scegliere °C o °F come unità di temperatura. Confermare con il tasto SET.*

4.2 Allarme sveglia

- *Impostare l'ora desiderata per la sveglia con il pulsante situato sul retro.*
- *Spostare verso l'alto l'interruttore dell'allarme su "ON". La funzione allarme è attivata.*
- *Quando la sveglia suona, disattivare la funzione Snooze con il tasto LIGHT/SNOOZE situato nella parte superiore. Il segnale di allarme viene quindi interrotto per 4 minuti.*

- *Per disattivare la funzione dell'allarme, spostare l'interruttore dell'allarme verso il basso su "OFF".*

4.3 Illuminazione

- *Premere il tasto SNOOZE/LIGHT. L'illuminazione del display appaiono per 5 secondi.*

4.4 Termometro e igrometro

4.4.1 Commutazione

- *Con il tasto CHANNEL è possibile scegliere la visualizzazione dei sensori esterni CH1, 2 o 3.*
  Se si tiene premuto il tasto CHANNEL per 2 secondi viene visualizzata i sensori esterni a turno. Sul display appare (↻).

4.4.2 Frecce della tendenza

- *Le frecce della tendenza mostrano se la temperatura e l'umidità dell'aria sono in aumento, si abbassano o restano costanti.*

4.4.3 Livelli di comfort

- *La stazione radio meteorologica dispone di 3 diversi indicatori per il livello di comfort del clima dell'abitazione:*

CONFORT:	Valori ideali (20-25°C/68-77°F, 40-70%)
WET:	Troppo umido (> 70%)
DRY:	Troppo secco (> 40%)

4.4.4 Funzione temperature massime / minime

- *Premendo il tasto MEM è possibile richiamare i valori minimi (MIN) della temperatura e dell'umidità dal sensore interno e dai sensori esterni. Premendo di nuovo il tasto MEM è possibile richiamare i valori massimi del giorno (MAX).*
- *Se si tiene premuto il tasto MEM per 2 secondi, i valori vengono cancellati e viene ripristinato il valore attuale.*

4.4.5 Allarme della temperatura esterna

- *Premere il tasto TEMP ALARM, per accedere alla funzione di allarme temperatura. Sul display appare il simbolo ▲̄.*
- *Premere il tasto TEMP ALARM per due secondi per accedere alla modalità di impostazione. Il display della temperatura inizia a lampeggiare.*

Impostare con il tasto ▼ o ▼ il limite superiore di temperatura desiderato. Confermare con il tasto TEMP ALARM.
- *Premendo due volte il tasto si accede al valore di allarme inferiore. Sul display appare il simbolo ▼̲.*
- *Premere il tasto TEMP ALARM per due secondi per accedere alla modalità di impostazione. Il display della temperatura inizia a lampeggiare. Impostare con il tasto ▼ o ▲ il limite inferiore di temperatura desiderato. Confermare con il tasto TEMP ALARM.*
- *Quando l'allarme della temperatura suona, il simbolo ▲̄ o ▼̲ inizia a lampeggiare. Premere il tasto TEMP ALARM per disattivare l'allarme.*

4.5 Previsione meteorologica

- *La stazione radio meteorologica dispone di 5 simboli meteorologici (sereno, parzialmente nuvoloso, coperto, piovoso, nevicate) e 3 simboli per la tendenza della pressione atmosferica (crescente, costante, decrescente)*
- *La previsione tramite l'indicazione del simbolo si riferisce ad un periodo di tempo di 12 – 24 ore e indica solo una tendenza atmosferica. La precisione è circa del 70 %.*

4.6 Trasmettitore esterno

- *Premere con un oggetto appuntito nell'apertura °C e °F per visualizzare la temperatura sul display del trasmettitore esterno in °C o °F.*
- *Con il tasto RESET è possibile eseguire un reset.*
- *Dopo la corretta messa in funzione del trasmettitore esterno, richiudere accuratamente il coperchio delle batterie tramite viti.*
- *Se si desidera collegare altri trasmettitori, procedere come descritto nella sezione 3. Selezionare un altro canale per ogni trasmettitore con l'interruttore a scorrimento CHANNEL prima di inserire le batterie.*

4.7 Posizionamento della stazione base e fissaggio del trasmettitore

- *Cercare un luogo ombreggiato e al riparo dalla pioggia per il trasmettitore. (Una irradiazione diretta del sole modifica i valori di misura mentre l'umidità continua sovraccarica in modo non necessario i componenti elettronici). Installare la stazione base in soggiorno evitando la vicinanza di altri apparecchi elettrici (televisore, computer, radiotelefoni) e di oggetti metallici massicci.*
- *Verificare se il trasferimento dei valori di misura alla stazione base da parte del trasmettitore situato nel luogo cui esso è destinato ha luogo*

correttamente (raggio d'azione in campo libero circa 60 metri, in caso di pareti spesse, in particolare con parti metalliche, il raggio d'azione del trasmettitore potrà ridursi notevolmente.

- *Se necessario, cercare nuove posizioni per il trasmettitore e il ricevitore.*
- *Se il trasferimento ha luogo correttamente, è possibile appendere il trasmettitore tramite il suo gancio per parete.*

5. Sostituzione delle batterie

- *Se invece è scarica la batteria del trasmettitore esterno, il simbolo di " batteria bassa " appare nella riga del display relativa alla temperatura interna o esterna.*
- *Utilizzare batterie alcaline a 1,5 V AA. Accertarsi di aver inserito le batterie con le polarità giuste. Sostituire le batterie quasi scariche al più presto possibile, allo scopo di evitare che si scarichino completamente.*
  Attenzione:
  Le batterie scariche e apparecchi elettrici fuori uso non devono essere smaltite insieme all'immondizia domestica, bensì dovranno essere riconsegnate al negoziante o ad altri enti preposti per il riciclo in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali.

6. Note

- *Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.*
- *Tenere l'apparecchio lontano da altri apparecchi elettrici e da parti in metallo grandi.*
- *Evitare temperature estreme, vibrazioni e influenze dirette degli agenti atmosferici.*

7. Esclusione di responsabilità

- *L'apparecchio non è un gioco. Tenere lontano dalla portata dei bambini.*
- *Questo apparecchio non è adatto a scopi medici né per informazioni al pubblico: è destinato esclusivamente ad un utilizzo privato.*
- *Un uso improprio oppure l'apertura non autorizzata della custodia dello stesso comporta la perdita della garanzia.*
- *È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione del produttore.*

DAYTONA – Stazione barometrica con orologio sveglia radio controllato (I)

8. Dati tecnici

Gamme di temperatura:	
Temperatura interna:	*-5…+50°C (23…+122°F)*
Temperatura esterna:	*-20…+60°C (-4…+140°F)*
Umidità dell'aria interna:	*25…90% um. rel.*
Precisione:	*±1°C/±1.8°F (5…40°C)*
Risoluzione:	*0,1°C/0,2°F/1% um. rel.*
Batterie:	*2 x 1,5 V AA stazione base e 2 x 1,5 V AA trasmettitore (le batterie sono comprese)*
Dimensione e peso:	
Stazione base:	*84 x 177 x 38 mm (con supporto), 255 g*
Trasmettitore:	*55 x 109 x 24mm, 68 g*

CE 0125